

BALAI ESSOR' EXPRESS 3 MANUEL D'UTILISATION



3

Sécurité

4

Pièces du produit

5

Caractéristiques du produit

6

Règles d'utilisation

7

Entretien régulier

8

Remplacer la tête du balai

9

Chargement de la batterie

10

Pièces de rechange

11

Spécifications et garantie

Merci pour votre achat du BALAI ESSOR' EXPRESS 3

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du BALAI ESSOR' EXPRESS 3.

Nous sommes ravis que vous ayez fait l'acquisition du BALAI ESSOR' EXPRESS 3.

Nous avons intégré dans la conception et la fabrication de ce système de nettoyage des sols complet et révolutionnaire, toutes nos connaissances sur l'entretien des sols.

Votre BALAI ESSOR' EXPRESS 3 est parfait et bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Vous pourrez également faire appel à notre service d'assistance qualifié et prévenant à tout moment. Si vous rencontrez le moindre problème, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre rapidement.

Toute l'équipe d'M6 Boutique vous remercie encore pour votre confiance.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Contenu.	Seau à essorage électrique, mode d'emploi, manche et tête du balai
Tension	6 V. D.C.
Fabrication	Fabriqué en Chine
PCB	Fabriqué en Chine
Modèle	K670
Matériau	Seau en PP, manche en inox et ABS, tête de balai en microfibre
Durée de la déshydratation	5 à 8 secondes
Date de fabrication	indiquée sur le seau
Garantie	Un an (dans des conditions d'utilisation normales). La tête du balai, le manche et la batterie ne sont pas couverts par la garantie.
Entrée de l'adaptateur	100-240 V – 50/60 Hz 0.2 A
Sortie de l'adaptateur	6.0 V. = = 200mA
Coloris et design	Voir le produit

A PROPOS DE VOTRE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sous réserve des « EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS » identifiées ci-dessous, à réception du produit, le distributeur remplacera gratuitement (par des pièces neuves ou transformées), à compter de la date d'achat par l'acheteur et pendant un an, toute pièce défectueuse fournie par le fabricant.

Pour toute demande de renseignements concernant la garantie, veuillez contacter le service client :

LE DISTRIBUTEUR N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSECUTIFS, LIES A L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR N'EXCÉDERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

☐ EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DES CONDITIONS DE GARANTIE LIMITEE

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ORALE OU ÉCRITE. TOUTES GARANTIES IMPLICITES RÉSULTANT DE L'APPLICATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES A UN AN A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

CONSEILS POUR ENLEVER DES TÂCHES COURANTES SUR LE SOL :

Pour enlever un œuf cassé sur le sol, verser du sel sur l'œuf et attendez cinq minutes. Puis balayez l'œuf séché.



PIÈCE DE RECHANGE



Tête de balai en microfibre

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique requiert le respect de règles de sécurité élémentaires, telles que :


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE BALAI ESSOR' EXPRESS 3.



ATTENTION, pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :

- ☐ N'immergez pas le seau ou la prise chargeur dans l'eau.
- ☐ Ne sortez pas le balai avant l'arrêt total du panier d'essorage.
- ☐ N'utilisez aucune substance corrosive susceptible de détériorer la tête du balai.
- ☐ Éloignez le balai des surfaces rêches ou des objets tranchants susceptibles de détériorer la tête du balai.
- ☐ N'exercez pas une pression trop importante sur le manche. Une pression trop importante risquerait de plier ou de casser le manche du balai.
- ☐ Ne changez pas la batterie lorsqu'elle est branchée. Si le cordon d'alimentation est en mauvais état, vous devez le faire remplacer par un centre d'assistance agréé afin d'éviter tout risque.
- ☐ N'utilisez pas le seau s'il est tombé, est détérioré ou s'il a été immergé dans l'eau.
- ☐ N'exposez pas l'appareil à la pluie et rangez-le à l'abri.
- ☐ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée de transport, évitez de coincer le cordon dans une porte, de le mettre en contact avec des arêtes vives, de poser l'appareil sur le cordon ou de le placer sur des surfaces chaudes.
- ☐ Ne transportez pas le seau en cours d'essorage.
- ☐ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Débranchez-le en saisissant la prise.
- ☐ Ne touchez pas la prise avec des mains humides.
- ☐ Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter que des cheveux, des vêtements, des doigts ou des parties du corps n'entrent en contact avec les pièces en mouvement.
- ☐ Ne modifiez pas la prise de terre.
- ☐ Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi.
- ☐ N'utilisez que les pièces recommandées par le fabricant.
- ☐ Posez l'appareil sur une surface plane.
- ☐ Faites preuve d'une attention toute particulière lorsque vous nettoyez des escaliers.
- ☐ Soyez vigilants lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants.
- ☐ L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- ☐ Surveillez les enfants et veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ☐ Ce produit comporte un composant électronique.
- ☐ Laissez-le refroidir après utilisation. Ne l'exposez pas à l'humidité ou aux rayons du soleil.

PIÈCES DU PRODUIT

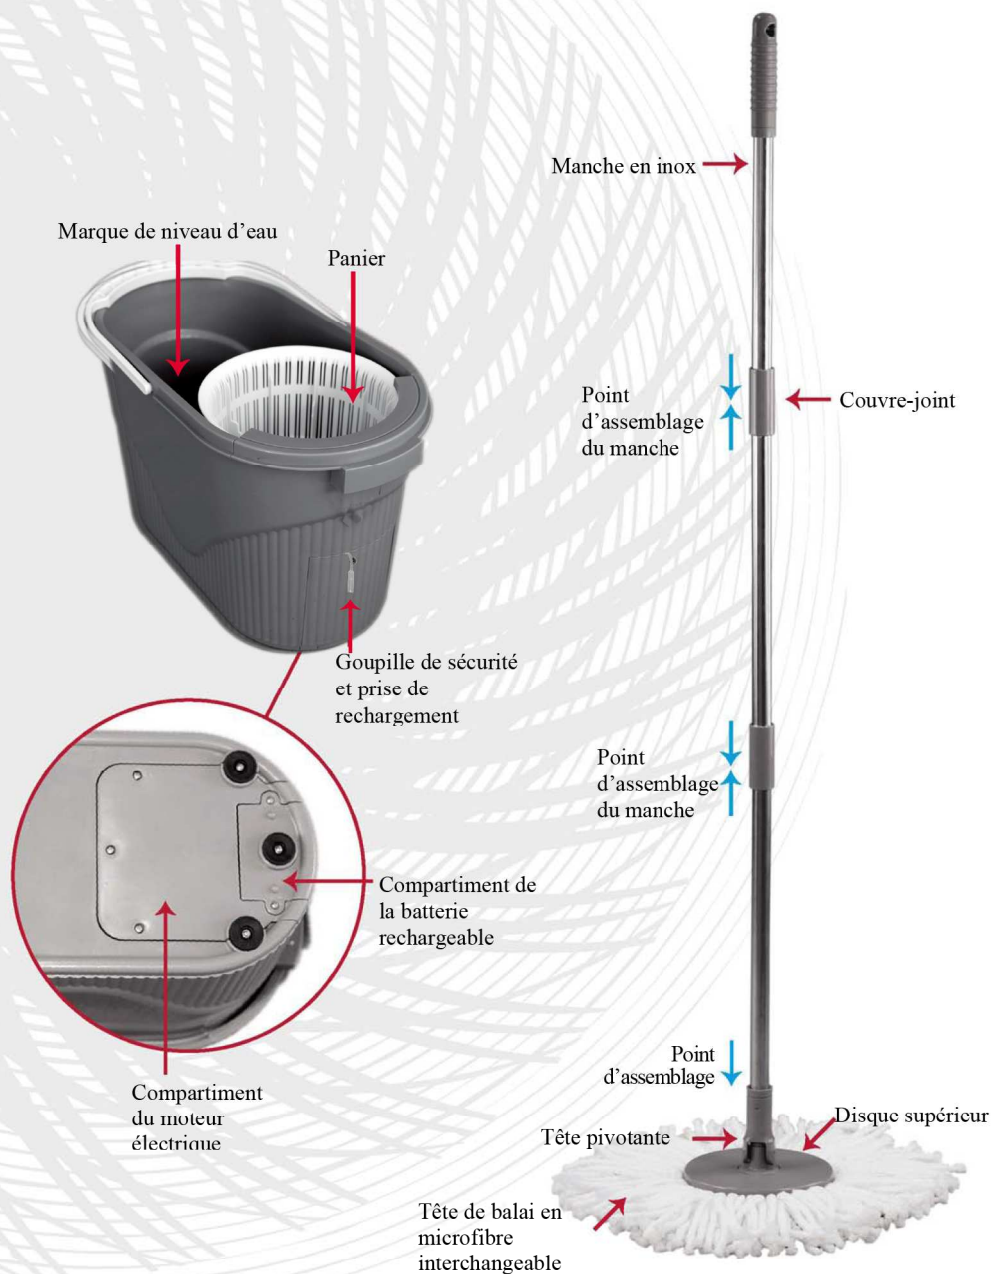


Chargement de la batterie

- 1 Durée de chargement.** 6 à 8 heures. Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant 12 heures pour atteindre la capacité maximale de la batterie.
- 2 En cours de chargement.** Le voyant lumineux rouge situé sur l'adaptateur s'allume. Le chargement est terminé lorsque le voyant lumineux vert s'allume.
- 3 Durée de vie de la batterie.** Pour garantir une bonne durée de vie et la stabilité de la batterie, il est recommandé de décharger et de recharger la batterie tous les 3 mois.
- 4 Performance de la batterie.** Pour garantir le bon fonctionnement de la batterie, chargez-la pendant au moins 4 heures à chaque fois.
- 5 Diminution de la performance.** Si vous constatez que la vitesse de rotation diminue, rechargez immédiatement le seau. Si la vitesse n'augmente pas après 6 heures de chargement, cela signifie que la batterie est en fin de vie. Changez la batterie.
- 6 Remarque :** le panier ne fonctionne pas en cours de chargement.


CONSEILS POUR ENLEVER DES TÂCHES COURANTES SUR LE SOL :

Enlevez les traces d'usure ou d'autres tâches sur les revêtements de sol en bois avec une goutte d'huile essentielle de citron ou de l'huile d'arbre à thé si le bois est légèrement coloré.

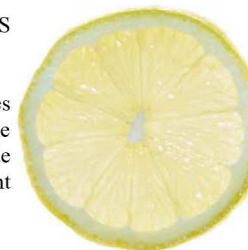

Remplacement de la batterie

- 1 Retirez les vis situées sous le seau à l'aide d'un tournevis cruciforme
- 2 Retirer la batterie et débranchez-la.
- 3 Remplacez-la par la nouvelle batterie, rebranchez la prise, reposez le cache et serrez les vis.

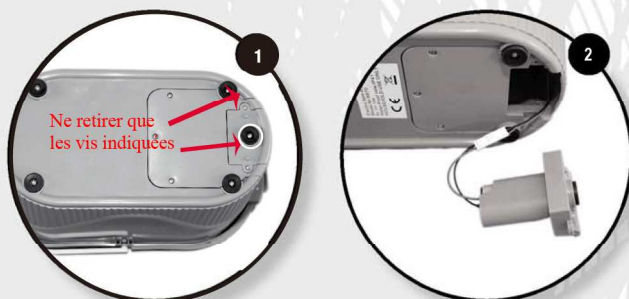

REEMPLACER LA TÊTE DU BALAI

- 1 Posez un pied sur les franges en microfibre sur le bord du disque supérieur
- 2 Tirez sur le manche du balai. Ceci permet de séparer le disque supérieur de la tête de balai
- 3 Placez le disque supérieur sur la tête de balai interchangeable. Posez votre pied sur le disque supérieur et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », la tête du balai est alors fixée au disque.



COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi a été conçu de façon à ce que votre nouveau système d'entretien des sols, le BALAI ESSOR' EXPRESS 3 vous apporte la plus grande satisfaction. Ce mode d'emploi comporte les instructions de montage de l'appareil, les règles de sécurité, les instructions de maintenance et de réparation.

Veuillez lire l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre BALAI ESSOR' EXPRESS 3. Prêtez une attention toute particulière au schéma des pièces, aux instructions de montage et aux noms des pièces. Préparez et organisez toutes les pièces avant l'assemblage. Familiarisez-vous avec les pièces et leur emplacement.

En suivant ce mode d'emploi la lettre, vous obtiendrez la meilleure performance de votre BALAI ESSOR' EXPRESS 3 pour de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 **Seau à essorage électrique.** Il réduit la durée du nettoyage et vous facilite la lourde tâche que représente l'entretien des sols grâce à l'utilisation d'un moteur électrique qui extrait l'eau et élimine la saleté du balai en une simple pression.
- 2 **Panier essoreur.** Tout comme uneessoreuse à salade, il nettoie, sèche et prépare le balai à l'emploi. La force centrifuge du panier fait tourner le panier éliminant la saleté et la crasse présente dans l'eau. Nettoyez et séchez votre balai en un geste simple.
- 3 **Tête de balai en microfibre.** La technologie de nettoyage par microfibres vous permet d'économiser l'achat de produits nettoyants coûteux, un nettoyage à l'eau suffit. Cette tête de balai en microfibre vous débarrasse de la saleté et de la crasse grâce à son excellente qualité
- 4 **Tête pivotante.** L'angle ajustable vous permet de nettoyer partout ! La tête pivotante permet de faire pivoter le manche du balai à 90° dans toutes les directions et à 180° pour atteindre les endroits les moins accessibles.
- 5 **Chargeur.** La batterie rechargeable dissimulée vous offre la puissance nécessaire à un nettoyage rapide. Il vous suffit de la brancher pour la recharger lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



CONSEILS D'UTILISATION


1. Versez de l'eau dans le seau jusqu'à la marque de niveau maximal afin d'éviter tout débordement.
2. Débranchez le plomb de sûreté de la prise chargeur.
3. Plongez la tête du balai dans le seau d'eau en levant et baissant le manche du balai à plusieurs reprises.
4. Posez délicatement la tête du balai dans le panier essoreur puis appuyez sur la tête du balai tout en tenant le manche.
5. Cet appui sur la tête du balai déclenche le cycle d'essorage de la tête du balai. Le panier essoreur s'arrête automatiquement après 5 à 8 secondes.
N'appuyez pas sur le manche du balai pendant l'essorage.

Ce système ne fonctionne pas en cours de chargement ou si le plomb de sûreté est connecté afin d'éviter que les enfants jouent avec l'appareil.



NETTOYAGE DES SOLS

Votre BALAI ESSOR' EXPRESS 3 est conçu pour nettoyer des revêtements de sol tels que le carrelage en céramique, le vinyle, les sols stratifiés, le marbre, l'ardoise, la terre cuite, le verre et les sols en bois dur. Pour obtenir de meilleurs résultats, faites un essai sur une zone discrète ou vérifiez les conseils d'entretien du fabricant de votre revêtement de sol.

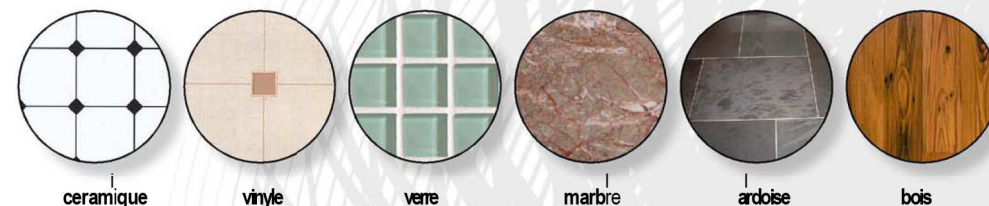

ENTRETIEN RÉGULIER

1. Videz toute l'eau du seau avant de le ranger.
2. La tête de balai en microfibre est lavable en machine à l'eau chaude.
3. Déchargez et rechargez la batterie tous les trois mois pour augmenter la longévité de votre batterie.
4. La tête de balai doit être totalement sèche avant d'être rangée.

CONSEILS POUR ENLEVER DES TÂCHES COURANTES

Utilisez du dentifrice pour enlever les gribouillages au crayon et une gomme pour enlever les traces de talons sur le vinyle.

